

KOLESA



DODATEK K NAVODILOM

Uvoznik: **VELO**
VELO d.o.o., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče
e-mail: info@velo.si

Navodila za uporabo K5348

1. Opredelitev funkcij in gumbov

1.1 Opis funkcij

Zaslon vam ponuja različne načine delovanja, ki ustrezajo vašim potrebam pri vožnji.

Funkcije zaslona:

- Prikaz napolnjenosti baterije
- Prikaz hitrosti
- Razdalja (vključno z razdaljo ene vožnje in prikazom skupne razdalje)
- Indikacija ravni pomoči motorja
- Stikalo za prednjo luč
- Prikaz pomoči pri hoji
- Nastavitev osvetlitve ozadja
- Prikaz kode napake

1.2 Običajna vsebina prikaza



1.3 Definicija gumbov

V nadaljevanju je  označen kot "MODE",  je označen kot "GOR" in  je označen kot "DOL".

2. Opomba za uporabnike

Poskrbite za varno uporabo. Ko se baterija polni, ne poskušajte izklopiti priključka.



Poskusite se izogniti udarcem.



Ne trgajte vodoodporne nalepke.



Ne spreminjajte sistemskih parametrov.



Ko se pojavi koda napake, odpeljite kolo na servis.

3. Navodila za namestitve

Ko je e-kolo izklopljeno, lahko vstavite priključek zaslona in ustrezni priključek krmilnika za dokončanje namestitve ter prilagodite zaslon na ustrezen kot.

4. Uporabniško delovanje

4.1 On(vklop) / Off(izklop)

Ko je e-kolo izklopljeno, lahko vstavite priključek zaslona in ustrezni priključek krmilnika za dokončanje namestitve, ter prilagodite zaslon na ustrezen kot.

Z dolgim pritiskom gumba "MODE" zaslon začne normalno delovati, hkrati pa se vklopi tudi krmilnik.

Ko je zaslon vklopljen, z dolgim pritiskom gumba "MODE" zaslon izklopite. Zaslon preneha napajati baterijo, uhajanje toka je manjše od 1 μ A.



Če e-kolo ni v uporabi več kot 10 minut, se zaslon samodejno izklopi.

4.2 Uporabniški vmesnik



Običajni vmesnik

4.3 Hitrost/posamezni izlet/skupna prevožena razdalja

4.3.1 Hitrost

Po vklopu zaslon privzeto prikazuje trenutno hitrost..



Trenutna hitrost

4.3.2 Enkratna vožnja / Skupna razdalja (ODO)


S kratkim pritiskom na gumb 【MODE】 preklaplja prikazane informacije v naslednjem vrstnem redu: ODO/skupna prevožena razdalja (enota: KM) → Pot (enota: KM/H) → Čas vožnje → ODO



ODO



TRIP

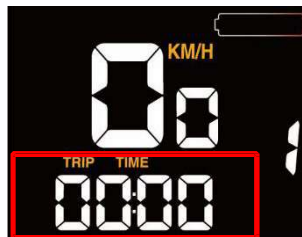

TRIP TIM

4.4 Pomoč pri hoji

S pritiskom na gumb 【DOL】 za več kot 2 sekundi, e-kolo preklopi v način pomoči pri hoji s konstantno hitrostjo 6 km/h.



Vmesnik za pomoč pri hoji 6 km/h

4.5 Vkllop/izkllop sprednje luči

Z dolgim pritiskom na gumb 【GOR】 za več kot 2 sekundi se vklopi osvetlitev zaslona in sprednja luč krmilnika. Ob pomanjkanju zunanje svetlobe lahko vklopite osvetlitev LCD. Ponovni dolg pritisk na 【GOR】 za več kot 2 sekundi izklopi osvetlitev.



Vmesnik žarometov

4.6 Nastavitev ravni PAS(pomoč pri poganjanju)

S kratkim pritiskom na 【GOR】 ali 【DOL】 spreminjate raven PAS in moč motorja. Privzeta nastavitev ima 5 stopenj (1–5).



Stopnja pomoči 1



Stopnja pomoči 5

4.7 Prikaz baterije

Ko je napetost baterije visoka, je vklopljenih vseh pet segmentov prikaza. Če je baterija prenapeta, začne desni segment utripati, kar pomeni, da je potrebno takojšnje polnjenje.

5.7 Brisanje posamezne vožnje

V vmesniku TRIP, ko kolo miruje, hkrati pritisnite gumba 【MODE】 in 【DOWN】 za 2 sekundi – prikazovalnik bo ponastavil potovanje na ničlo.


4.8 Koda napake

Ko pride do napake v elektronskem nadzornem sistemu e-kolesa, se samodejno prikaže koda napake.

Napaka se odpravi šele, ko je dejansko odpravljena, do takrat vožnja ni mogoča.



Napako je mogoče izključiti šele, ko je odpravljena, e-kolesa pa po nastanku napake ni mogoče še naprej voziti.

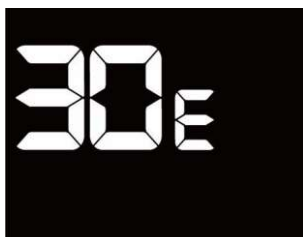

Koda napake

5. Uporabniške nastavitve

5.1 Priprava pred zagonom

Preverite, ali so priključki dobro povezani, nato vklopite napajanje e-kolesa.

6. Pogosta vprašanja

V: Zakaj zaslon ne deluje?

O: Preverite povezavo med zaslonom in krmilnikom.

V: Kako ravnati ob prikazu kode napake?

O: Takoj poiščite servisno pomoč.

Tabela kod napak

Koda napake	Definicija napake
21	Nenormalen tok
22	Nenormalen ročaj za plin
23	Napaka faze motorja
24	Napaka signala Hall senzorja
25	Napaka zavore
30	Napaka v komunikaciji

Dodatna navodila za zložljiva kolesa

Navodilo za zlaganje kolesa



Navodilo za zlaganje kolesa **NEOM**



1. Odprite hitri vpenjalec
2. Obrnite vijak v levo
3. Potisnite vzvod navzgor
4. Zložite kolo

Za sestavo kolesa ponovite postopek v obratnem vrstnem redu



1. Potisnite varnostni zatič naprej.
2. Obrnite vzvod nazaj.
3. Zložite kolo v levo stran.

Navodila za zlaganje pedal in krmilne opore **NEOM**

Pedala zložite tako, da potisnete zunanji del proti gonilki in obrnete pedalo v navpični položaj. Sliki 1 in 2



slika 1



slika 2

Krmilno oporo zložite tako, da najprej potisnete srebrni varnostni zatič navzgor, nato potegnite črni vzvod navzdol, da sprostite objemko, s čimer lahko zložite krmilno oporo. Sliki 3 in 4.



slika 3



slika 4



SEZNAM POOBLAŠČENIH SERVISOV ZA KOLESA NEOM V SLOVENIJI

1000 LJUBLJANA	VELOCENTER Črnuče Dunajska cesta 421 T.: 01 56 12 529 E: velo.crnuce@velo.si	8000 NOVO MESTO	Štangelj Peter s.p. Črmošnjice pri Stopičah 7 T: 07 308 03 33
2250 PTUJ	VELOCENTER Ptuj Vinarski trg 6 T: 02 749 37 39 E: velo.volant@velo.si	8340 ČRNOMELJ	ŠPICA, ROK SIMČIČ S.P. Kolodvorska 13 8340 Črnomelj T: 040 561 718
5250 SOLKAN	KULT SOLKAN Velika pot 21 T: 040 264 330 E: info@kultsolkan.com	9000 MURSKA SOBOTA	Gajo sport + stil Uroš Gajšek s.p. Lendavska ulica 31 T: 02 530 06 83 E: info@gajo.si
5270 AJDOVŠČINA	VELOCENTER Ajdovščina Štrancarjeva 3 T: 05 366 31 77 E: velo.ajdovscina@velo.si	9000 MURSKA SOBOTA	VELOCENTER, Murska Sobota Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota tel.: 02 521 13 77 E: velo.murska@velo.si
6000 KOPER	VELOCENTER Koper Ljubljanska 3 T: 05 620 24 60 E: velo.koper@velo.si		

VAŠ POOBLAŠČENI SERVISER



VELO d.o.o., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče
e-mail: info@velo.si